ENERGY SISTEM

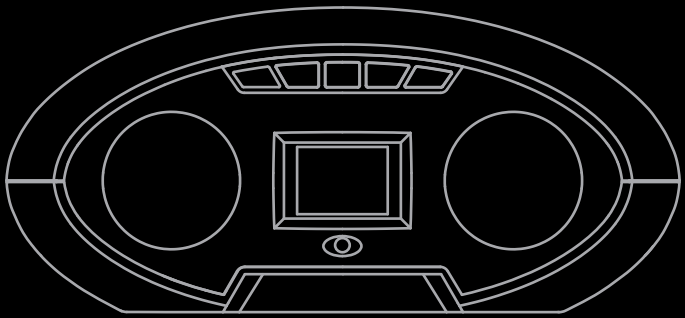

MUSIC BOX

ENERGY Z250

Manual de usuario/User manual/Manuel de l'utilisateur

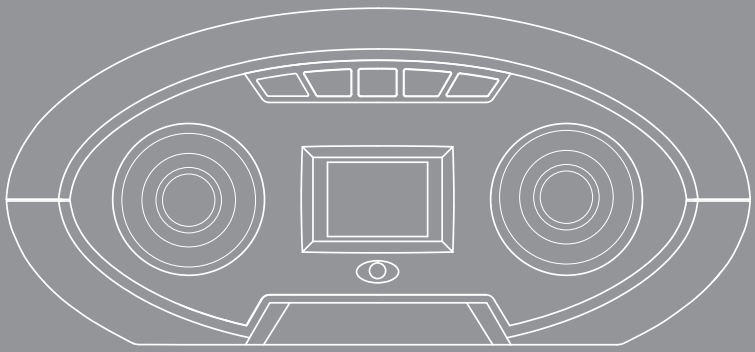

Manuel de l'utilisateur

1. INTRODUCTION

Energy Sistem vous remercie d'avoir acheté le Music Box Energy™ Z250. Nous espérons que vous en profitiez.

Un reproducteur de Radio MP3 qui vous emmènera partout avec votre musique. Avec sa batterie de lithium rechargeable, et ses hautparleurs puissants, vous écouterez de la musique depuis votre mémoire externe USB, cartes mémoire SD ou même un support reproducteur externe.

Nous vous conseillons de lire le présent manuel d'utilisation pour profiter au maximum de ce produit d'une manière sure et avec les meilleures prestations.

2. SOIN ET MAINTENANCE

- N'exposez pas votre Energy™ Z250 aux coups, poussière, humidité ou aux hautes températures.
- N'utilisez pas de produits corrosifs ou abrasifs.
- Maintenez l'appareil propre et sans poussière, avec un chiffon doux et sec.
- Ne démontez pas l'appareil. Toute réparation doit être faite uniquement par personnel qualifié d'Energy Sistem Soyntec, S.A.
- N'exposez pas votre Energy™ Z250 à de l'eau ou de l'humidité, qui peuvent endommager les deux haut-parleurs ou amplificateur du dispositif.
- Assurez-vous que votre Energy™ Z2050 soit éteint lorsqu'il n'est pas en fonctionnement.
- Rechargez la batterie de l'Energy™ Z250 lorsqu'elle est complètement épuisée.
- N'interrompez pas le processus de recharge de la batterie de l'Energy™ Z250 jusqu'a ce qu'il soit complètement rechargé.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lecteur de cartes SD/MMC : reproduit des fichiers MP3 depuis des cartes SD/MMC avec une capacité de jusqu'à 16 GB.
- Décodeur USB : reproduit des fichiers MP3 depuis une mémoire flash USB avec une capacité de jusqu'à 16 GB.
- Haut-parleurs 2.0 avec système de relief acoustique.

- Puissance de sortie totale (RMS) : 10 W.
- Réponse en fréquence : 50 Hz ~ 20 KHz.
- Rapport S/B audio: > 70 dB.
- Fonction radio FM.
- Entrée "line-in" de 3.5 mm.
- Batterie de lithium rechargeable.
- Voltage : 110/240V AC
- Chargeur de batterie USB.

4. CONTENU DU PRODUIT

- Mini Music Box Energy™ Z250.
- Batterie de lithium rechargeable.
- Câble audio: 3.5mm.
- Câble USB 2.0 pour charger la batterie.
- Câble d'alimentation AC 110 ~ 240V.
- Manuel d'utilisation.
- Bandeau.

5. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Commutateur Power (On/Off).
2. Retour / volume -.
3. Lecture / pause.
4. Avance /volume+.
5. Mode / sélection du dispositif.
6. Haut-parleurs stéréo.
7. Écran LCD rétro-illuminé.
8. Senseur de la télécommande.
9. Fixation pour le bandeau.
10. Subwoofer.
11. Port pour les cartes SD/MMC.
12. Port USB pour mémoires flash.
13. Entrée de ligne "line-in.
14. Sortie pour écouteurs.
15. Connexion USB pour recharge.
16. Compartiment batterie.

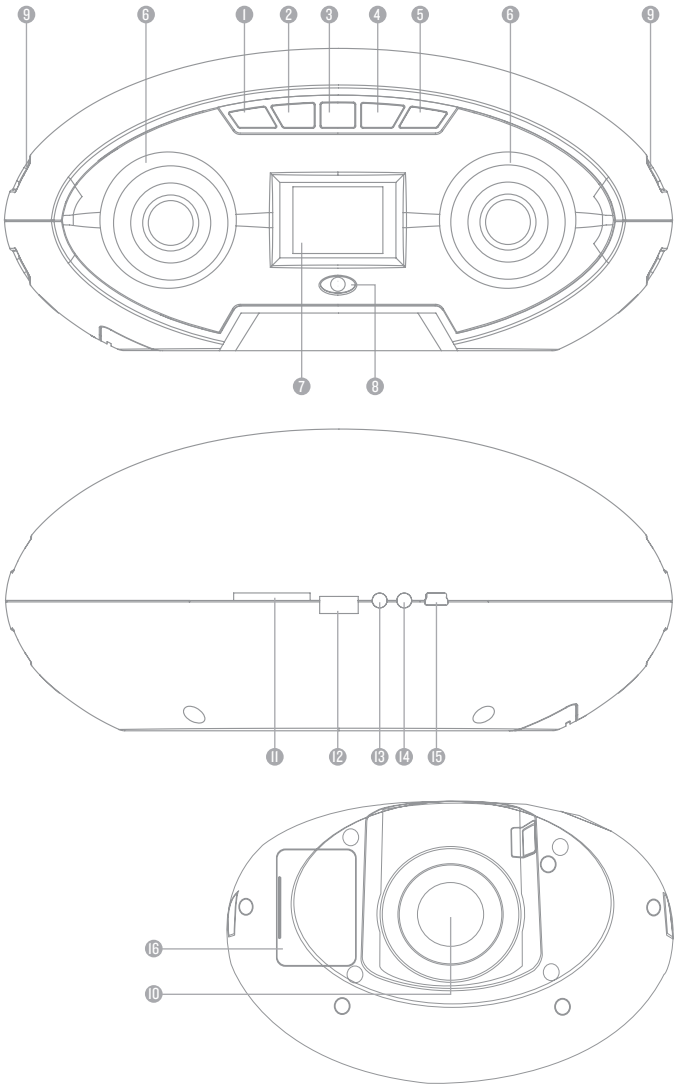
9
6
1
2
3
4
5
6
9
7
8
11
12
13
14
15
16
10

1. Mode sélection du dispositif
2. Retour.
3. Avance
4. Lecture / pause
5. Volume -
6. Volume +
7. EQ
8. Touches numériques
9. Infrarouge
10. Compartiment batterie

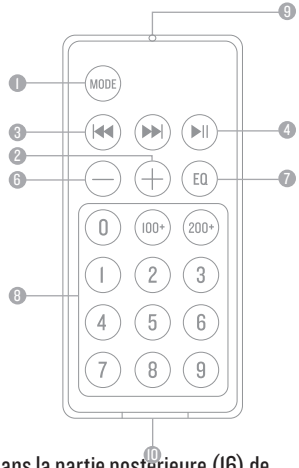

6. RECHARGE DE LA BATTERIE

Insérez la batterie de lithium BL-5V universelle dans la partie postérieure (16) de l'Energy™ Z250 en respectant les symboles de polaritéet fermez le couvercle de la batterie.

Pour recharger la batterie, éteignez le dispositif Energy™ Z250 et connectez l'extrémité mini USB du câble USB dans le port de recharge de la batterie (15). Con-nectez l'autre extrémité dans un port USB libre de votre ordinateur ou d'un autre dispositif de charge par USB.

Si vous connectez le câble USB avec l'Energy™ Z250 allumé, le dispositif s'alimentera par USB, mais la batterie ne se chargera pas.

Vous pouvez aussi brancher l'Energy™ Z250 à l'électricité avec l'adaptateur (inclus).

Première charge de la batterie: Nous vous recommandons de charger la batterie pendant 8 heures la première fois.

Recharges routinières : Épuisez au maximum la batterie avant de la recharger pendant environ 3 heures.

Allumez le produit avec l'interrupteur on/off (I) et commencez à profiter de l'Energy™ Z250.

AVIS IMPORTANT : Pour maintenir la batterie en bon état, il est fortement recommandé de ne pas charger la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée. De la même façon, il ne faut pas interrompre le processus de charge jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée et l'indicateur de lumière rouge soit éteint.

7. FONCTIONS GÉNÉRALES

L'Energy™ Z250 reproduit les fichiers en format MP3 à partir des cartes mémoire SD/MMC ou mémoires externes USB. Vous pouvez aussi écouter la radio ou même connecter un lecteur d'audio externe (comme par exemple un reproducteur de MP3 ou un ordinateur portable) et amplifier le son avec ses haut-parleurs, grâce à l'entrée de ligne "line-in".
Pour choisir une des fonctions disponibles des dispositifs branchés (USB, SD / MMC, Radio et « line-in »), appuyez sur la touche MODE (5).

7.1. CONTRÔLE DU VOLUME

EAppuyez pendant quelques secondes sur la touche de Retour (2) ou Avance (4) pour régler le volume de l'Energy™ Z250.
Appuyez brièvement sur ces touches pour vous déplacer dans la liste des fichiers MP3 ou bien pour changer de réglage selon le Mode (5) de lecture choisi.

7.2. FONCTION RADIO FM

Pour utiliser la fonction radio, il faut faire premièrement une recherche des chaînes qui restera stockée pour ensuite en choisir une. Il ne sera pas nécessaire de répéter cette recherche à moins qu'on change de localisation, en modifiant ainsi le réglage de la station souhaitée.
Pour faire le réglage des canaux radio, appuyez trois fois sur le bouton de lecture/pause (3) et la recherche des stations commencera automatiquement ; elles seront stockées dans la mémoire interne du dispositif.
Pour choisir parmi les différentes stations appuyez sur les touches d'avance (4) ou de retour (2). Vous visualiserez les stations dans le même ordre dans lequel elles étaient stockées.

AVIS IMPORTANT : Lorsque vous utilisez la fonction radio, il est conseillé de ne pas avoir branché aucune mémoire de stockage d'USB ou DE SD/MMC, puisqu'elle pourrait diminuer la capacité de réception de l'Energy™Z250. Pour une meilleure qualité de réception des chaînes, connectez le câble Jack audio de 3.5mm ou le câble USB qui fera la fonction d'antenne réceptrice.

7.3. FONCTION “LINE-IN”

Pour la reproduction ”line-in”, connectez une extrémité du câble d’audio (inclus) dans la ligne d’entrée (10), et l’autre extrémité dans la sortie d’un dispositif d’audio tel qu’un un lecteur MP3, un haut-parleur portable ou une mini chaîne.
En mode de lecture “line-in” l’Energy™ Z250 se trouve dans le mode haut-parleurs et vous pouvez régler le volume avec les touches (2) et (4). En plus, si vous changez les ajustements du lecteur externes (volume ou égalisation du son), ces changements s’appliqueront à la reproduction d’audio de l’ Energy™ Z250.

7.4. FONCTION MP3 AVEC DES MÉMOIRES EXTERNES

Pour reproduire les fichiers en format MP3, insérez une mémoire externe USB ou une carte mémoire SD/MMC dans les rainures correspondantes (12) et (11).

Lorsque vous introduisez une mémoire externe dans l’Energy™ Z205, soit une carte SD/MMC , soit une mémoire USB, le dispositif activera cette mémoire automatiquement et commencera la lecture des fichiers MP3 contenus dans celle-ci.

Si vous éteignez l’Energy™ Z250 ou débranchez une des mémoires, l’instant de reproduction sera stocké dans la mémoire interne du dispositif. De cette façon, quand vous connectez de nouveau cette mémoire, la lecture continue au même point où vous l’aviez laissée.

Appuyez sur les touches Avance (4) et Retour (2) pour changer de chanson.
Les chansons des mémoires sont lus en ordre alphabétique. De cette façon vous pouvez contrôler l’ordre du contenu grâce aux noms assignés aux fichiers MP3.

AVIS IMPÒRTANT : Nous vous recommandons de stocker les fichiers d’audio dans les mémoires externes et de renommer les fichiers. Ceci vous permettra de vous rappeler du contenu de chaque mémoire et de vous mieux déplacer parmi les pistes.

Vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes) sur www.energysistem.com.

Support technique : soporte@energysistem.com.

Attention aux clients (pour l'Espagne): 902 294 294

8. GARANTIE

Energy Sistem Soyntec S.A. couvre seulement les défaillances du matériel et les défauts de fabrication pendant une durée de 36 mois.

9. FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

- Lorsque vous entrez sur : http://support.energysistem.com et après avoir sélectionné votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes) grâce auxquelles vous trouverez probablement la réponse à votre consultation. Vous pourrez également télécharger notices, guides d'utilisation, drivers et actualisations.
- Si vous n'obtenez pas la solution dans la section support, vous pouvez nous faire parvenir votre consultation ou demande de gestion de garantie à travers l'adresse e-mail suivante : support@energysistem.fr
- Optionnellement, vous pouvez vous diriger vers le lieu d'achat du produit avec votre ticket ou facture.

Spécifications sont sujets à tout changement sans réserve d'information.

© 2008 par Energy Sistem. Tous droits réservés.Teléfono de Atención al Cliente (en España): **902 294 294**

Marques Déposées Toutes entreprises, marques et noms de produits sont déposés ou enregistrés par leurs entreprises respectives.

CE

10. DECLARATION D'ACCORD

Nom du fournisseur: Energy Sistem Soyntec S. A.

Adresse: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388 Fax: 902 119 034 NIF: A53107488

Nous déclarons sous notre propre responsabilité l'exclusivité par accord du produit: Energy Sistem® Mini Music Box Energy™ Z250

Pays de fabrication : Chine

À ce que cette déclaration se rapporte, avec le(s) norme (s) ou autres normatif (s) conformément aux dispositions due la Réglementation 93/68/CEE, du Parlement Européen et du Conseil du 22 juillet 1993, transposée à la législation espagnole au moyen du Décret royal 1950/1995, du 1 décembre 1995.

www.energysistem.com